

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ikr@nt-rt.ru || www.irondvk.nt-rt.ru



СТОЛЫ РАБОЧИЕ WOKER



WOKER ВЕРСТАКИ И СТОЛЫ РАБОЧИЕ



Предназначены для обустройства рабочих мест самого широкого профиля, не требующих хранения большого объема инструмента непосредственно на рабочем месте.

Имеют обширное свободное пространство под столешницей, подходящее для работы сидя, а также дополнительного места хранения. Стол гарантированно выдерживает нагрузку до 500 кг, на полку до 50 кг. Ширина стола: 1000, 1200, 1500, 2000 мм при глубине 700 мм.

Имеется широкий ассортимент комплектующих, в том числе подвесные тумбы с выдвигаемыми ящиками (2 или 3 шт) с возможностью крепления к столешнице снизу.

Для крепления к полу в опорах имеются отверстия для анкера.



Стол рабочий
WOKER WTS 1200 №2
Артикул: 201-0005-00

Цвета отделки

RAL 5005

RAL 7035

RAL 7046

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования



27 mm

Влагостойкая фанера



27+1,5 mm

+ оцинкованная сталь



27+6 mm

+ сталь с порошковой окраской



нагрузка на ящик



нагрузка на столешницу



толщина столешницы



центральный замок




полное выдвижение



высота ящиков




универсальная перфорация



установка перегородок

СТОЛЫ WOKER НА СТАЦИОНАРНЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ

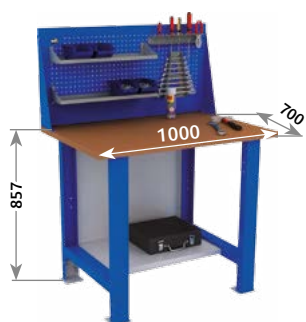

Стол рабочий
WOKER WTS 1000 №1
Артикул: 201 0001-00



Стол рабочий
WOKER WTS 1500 №1
Артикул: 201 0002-00



Стол рабочий
WOKER WTS 2000 №1
Артикул: 201 0003-00



Стол рабочий
WOKER WTS 1000 №2
Артикул: 201-0004-00



Стол рабочий
WOKER WTS 1200 №2
Артикул: 201-0005-00




Стол рабочий
WOKER WTS 1500 №2
Артикул: 201-0006-00



Стол рабочий
WOKER WTS 2000 №2
Артикул: 201-0007-00



WOKER ВЕРСТАКИ И СТОЛЫ РАБОЧИЕ



Предназначены для обустройства стационарных рабочих мест самого широкого профиля, требующих изменения высоты установки столешницы.

Могут использоваться для различных типов работ (легкие, тяжелые, точные), т.к. имеют возможность изменения высоты установки столешницы.

Для хранения большого объема инструмента могут использоваться тумбы, закатываемые под столешницу рабочего стола.

Имеют обширное свободное пространство под столешницей, подходящее для работы сидя, а также дополнительного места хранения.

Стол гарантированно выдерживает нагрузку до 400 кг. Ширина стола: 1000, 1200, 1500, 2000 мм при глубине 700 мм. Имеется широкий ассортимент комплектующих, в том числе тумбы на колесах с выдвижными ящиками и полками.

Для крепления к полу в опорах имеются отверстия для анкера.



**Стол рабочий
WOKER WTSR 1500 №2**
Артикул: 202-0007-00



Выдвижной ящик в тумбе с дверцей (приобретается дополнительно)



Выдвижные полки регулируемые по высоте 2 шт. в тумбе с дверцей (в комплекте)



Перегородки в выдвижные ящики высотой 60 и 125 мм (приобретаются отдельно)



нагрузка на ящик



нагрузка на полку



нагрузка на столешницу



толщина столешницы



центральный замок



полное выдвижение



высота ящиков
60 mm
125 mm
265 mm



регулировка по высоте
H = 830 - 1100 mm




универсальная перфорация



установка перегородок

СТОЛЫ WOKER НА СТАЦИОНАРНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПорах

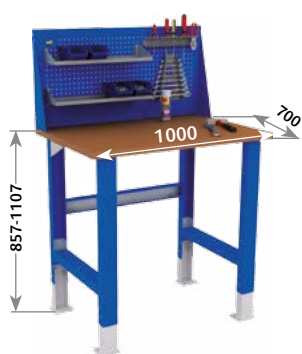

**Стол рабочий
WOKER WTSR 1000 №1**
Артикул: 202-0001-00



**Стол рабочий
WOKER WTSR 1200 №1**
Артикул: 202-0002-00



**Стол рабочий
WOKER WTSR 1500 №1**
Артикул: 202-0003-00



**Стол рабочий
WOKER WTSR 2000 №1**
Артикул: 202-0004-00



**Стол рабочий
WOKER WTSR 1000 №2**
Артикул: 202-0005-00




**Стол рабочий
WOKER WTSR 1200 №2**
Артикул: 202-0006-00



**Стол рабочий
WOKER WTSR 1500 №2**
Артикул: 202-0007-00



**Стол рабочий
WOKER WTSR 2000 №2**
Артикул: 202-0008-00



Предназначены для обустройства мобильных рабочих мест самого широкого профиля, идеально подойдут для тех видов работ, которые требуют обширного рабочего пространства и наличие сопутствующего инструмента в непосредственной близости от места проведения работ.

Стол выдерживает нагрузку до 400 кг. Ширина стола: 1000, 1200, 1500, 2000 мм при глубине 700 мм.

Регулируемые опоры дают возможность установки столешницы на максимальной высоте равной 1242 мм.

Имеется широкий ассортимент комплектующих, в том числе подвесные тумбы с выдвижными ящиками (2 или 3 шт.) с креплением к столешнице снизу. Используются поворотные колеса диаметром 100 мм, что придает столу маневренность и скорость в передвижении.

Стояночные тормоза на колесах, установленные с двух сторон, служат для фиксации стола на рабочем месте.



**Стол рабочий
WTM 1200 №1**

Артикул: 203-0002-00


Цвета отделки

RAL 5005

RAL 7035

RAL 7046

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования

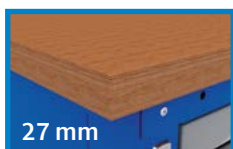

27 mm

Влагостойкая фанера



27+1,5 mm

+ оцинкованная сталь



27+6 mm

+ сталь с порошковой окраской



нагрузка на ящик



нагрузка на столешницу



толщина столешницы



центральный замок



полное выдвижение



высота ящиков



универсальная перфорация



установка перегородок

СТОЛЫ WOKER НА МОБИЛЬНЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ



Стол рабочий WOKER WTM 1000 №1

Артикул: 203-0001-00



Стол рабочий WOKER WTM 1200 №1

Артикул: 203-0002-00




Стол рабочий WOKER WTM 1500 №1

Артикул: 203-0003-00



Поворотные колеса диаметром 100 мм

СТОЛЫ WOKER НА МОБИЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ

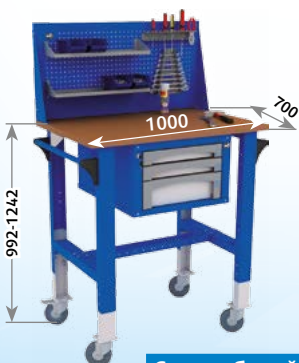

**Стол рабочий
WOKER WTKR 1000 №1**

Артикул: 204-0001-00



**Стол рабочий
WOKER WTKR 1200 №1**

Артикул: 204-0002-00



Максимальная высота столешницы 1242 мм



**Стол рабочий
WOKER WTKR 1500 №1**

Артикул: 204-0003-00



TM

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:
ikr@nt-rt.ru || www.ironvkn. nt-rt.ru

